

La freebox s'allume ou s'éteint toute seule

Date de dernière mise à jour : 12/02/2014 à 11:11

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/freebox-allume-toute-seule.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Non, votre Freebox n'est pas hantée ! Il peut arriver qu'elle s'allume ou s'éteigne "toute seule", tout du moins c'est ce que vous pensez jusqu'à maintenant. En effet, la plupart du temps, ce problème se produit lorsque vous appuyez sur la télécommande de votre téléviseur.



Le Freebox player

HDMI CEC

La fonction incriminée s'appelle **HDMI CEC** (Consumer Electronics Control). Le HDMI CEC permet, à l'aide d'une seule télécommande, de contrôler tous les appareils audio ou vidéo exploitant cette technologie.

Dans le cas de la Freebox Revolution, elle vous permet de commander votre Freebox Player à l'aide de la télécommande de votre TV.

La fonction HDMI CEC peut générer des conflits. Il convient de la désactiver en cas de problème.


Désactiver la fonction HDMI CEC sur la Freebox Révolution

Pour activer ou désactiver la fonction HDMI CEC, rendez-vous dans votre freebox Player, puis choisissez le menu **Réglages** => **Affichage**.




Configuration de l'affichage

Choisissez l'option **Réglages HDMI CEC**.

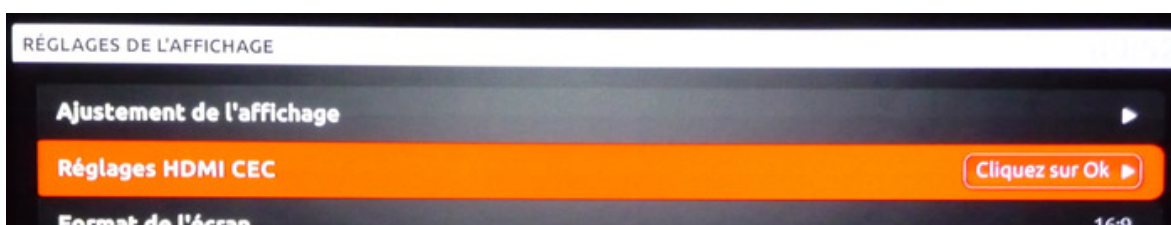

Réglages de l'option HDMI CEC

Avec la flèche gauche, placez la valeur sur **Non**. Votre Freebox Player ne s'allumera plus tout seul !

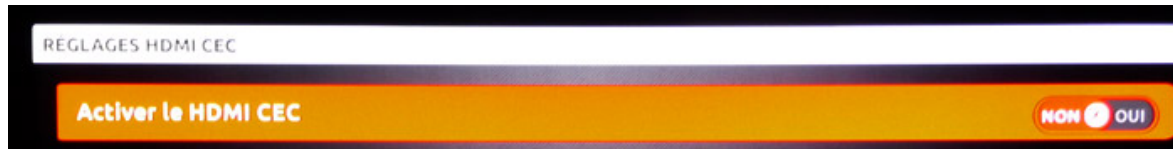

Désactivation du HDMI CEC

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/freebox-allume-toute-seule.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)